




Quick Setup Guide

Guide d'installation rapide

Unpacking Your Monitor

Français Déballage de votre moniteur

Manuals / Manuel

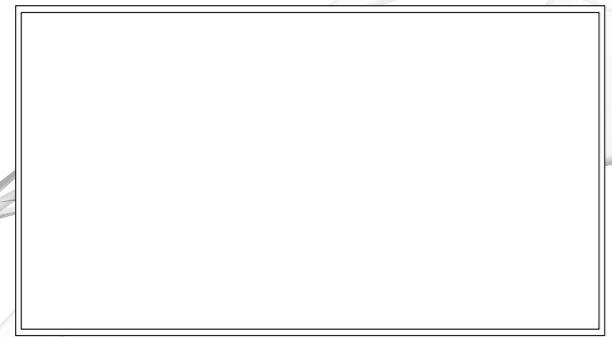

HDMI The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



BN68-04619B-00

English
Unpack the product and check if all of the following contents have been included.
If any items are missing, contact your dealer.
Store the packaging box in case you need to move the product at a later stage.

Bahasa Indonesia
Buka kemasan produk dan periksa apakah semua isi berikut ini telah disertakan.
Jika ada barang yang tidak disertakan, hubungi penyalur Anda.
Simpan kotak kemasan seandainya di masa mendatang Anda perlu mengembalikan produk.

Français
Déballez l'appareil et vérifiez si vous disposez bien des éléments suivants.
Le cas échéant, contactez votre revendeur.
Entrepoussez l'emballage d'origine au cas où vous devriez déménager l'appareil ultérieurement.

Deutsch
Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob alle nachfolgend aufgeführten Gegenstände mitgeliefert wurden.
Falls Komponenten fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit dem Händler in Verbindung.
Bevahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt einmal transportieren müssen.

Magyar
Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy a csomag tartalmában minden szükséges rész van-e megfigyelhetőkön.
Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
Örizze meg a csomagolás dobozát később szállítás esetére.

Italiano
Disimballare il prodotto e verificare che tutte le parti siano presenti.
Se qualsiasi componente dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.
Conservare gli imballi in caso sia necessario spostare successivamente il prodotto.



www.samsung.com

English
For contact details of customer service center, refer to the "Contact SAMSUNG WORLD WIDE" section in the User Manual.

Bahasa Indonesia
Untuk informasi rincian tentang kontak pusat layanan, lihat bagian "Hubungi SAMSUNG WORLDWIDE" di panduan pengguna.


Français
Pour obtenir les coordonnées du service clientèle, reportez-vous à la section "Comment contacter Samsung dans le monde" dans le manuel d'utilisation.

Deutsch
Die Kontaktinformationen des Kundendienstcenters finden Sie im Abschnitt „Kontakt zu Samsung“ des Benutzerhandbuchs.

Magyar
Az ügyfelszolgálat elérhetősége az útmutató „Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE“ című részben található.

Italiano
Per contattare il Customer Service Center, vedere la sezione "Contatta SAMSUNG WORLD WIDE" riportata sulla guida dell'utente.


See the User's Manual for further instructions for installation and adjustment.
Français Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'installation et le réglage.

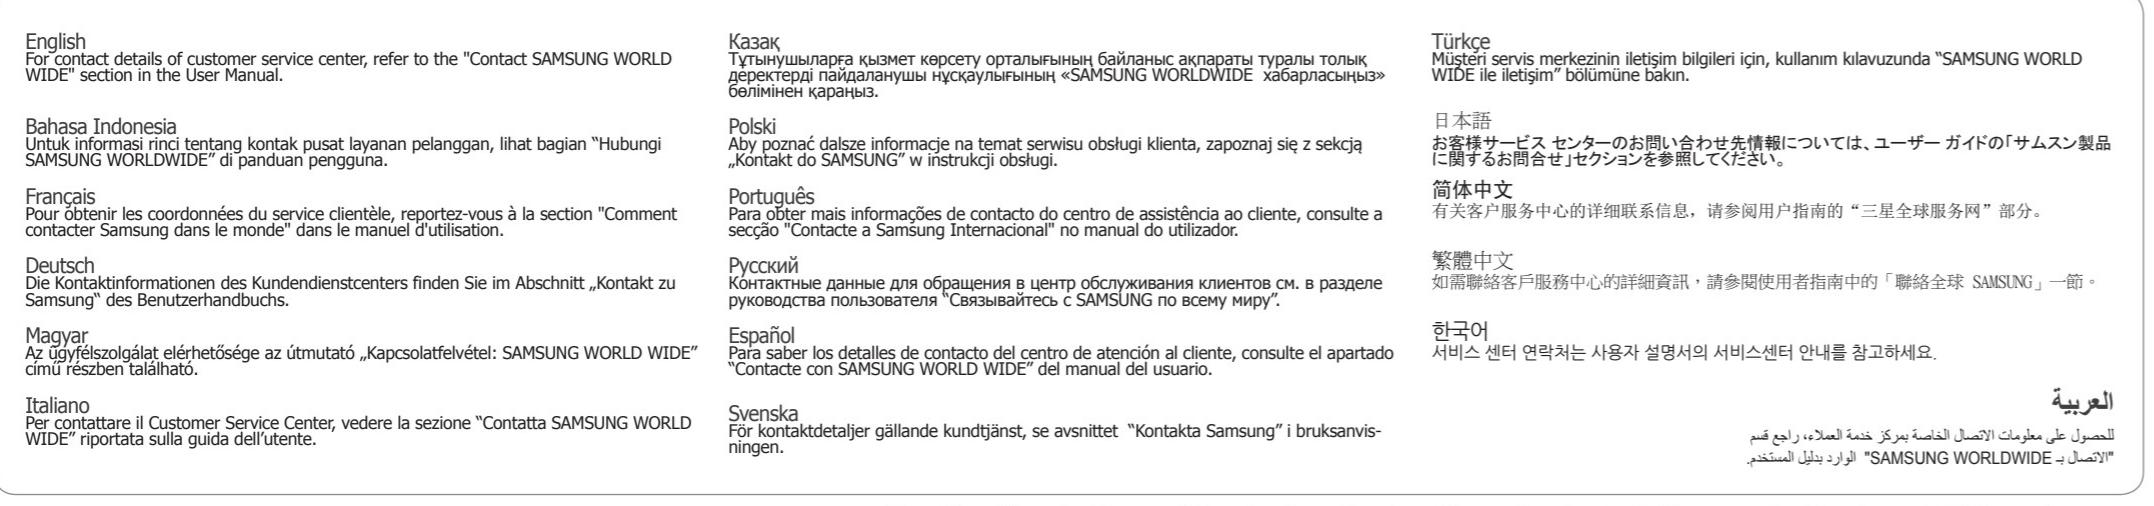

See the User's Manual for further instructions for installation and adjustment. / Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'installation et le réglage.

Control Panel

Français Panneau de configuration

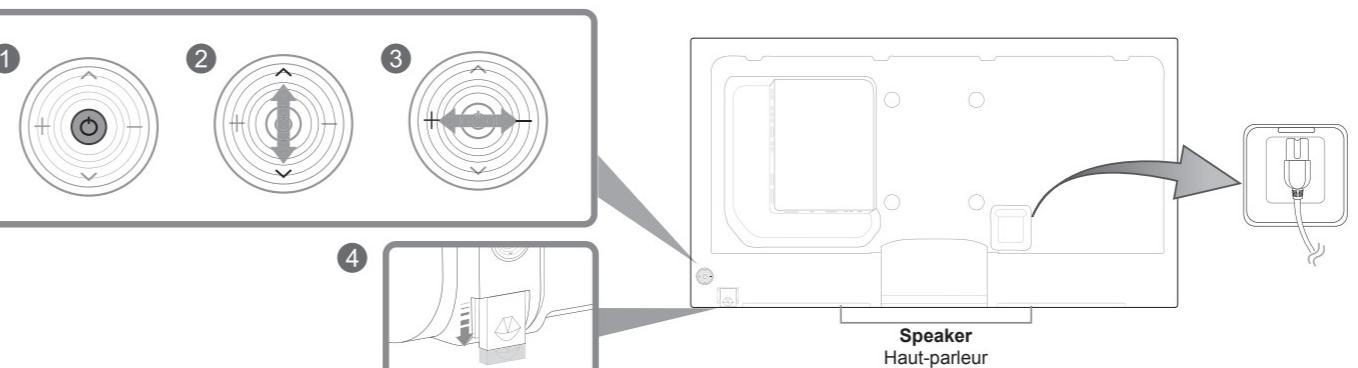

English
① POWER button
Power on the product.
If you press the [①] button when the product is turned on, the control menu will be displayed.
To exit the OSD menu, press and hold the panel key for at least one second.

② ▲/▼ button (▲ / ▼)
Move to the upper or lower menu. You can also adjust the value of an option.

③ +/ - button (◀ / ▶)
Move to the left or right menu. You can adjust the volume by moving the panel key left or right when the control menu is not displayed.

④ Remote Control Sensor
To control the remote control in front of the product, lower the remote control sensor in the direction of the arrow.

Bahasa Indonesia
① Tombol Daya
Menghidupkan produk.
Jika Anda menekan tombol [①] saat produk menyala, menu kontrol akan ditampilkan.
Untuk keluar dari menu OSD, tekan dan tahan kunci panel selama setidaknya satu detik.

② ▲/▼ tombol (▲ / ▼)
Menavigasi menu ke atas atau ke bawah. Anda juga dapat menyesuaikan nilai suatu pilihan.

③ +/ - tombol (◀ / ▶)
Menavigasi menu ke kiri atau ke kanan. Anda dapat menyesuaikan volume dengan menggerakkan kunci panel ke kiri atau kanan saat menu kontrol ditampilkan.

④ Sensor remote control
Untuk mengendalikan remote control di depan produk, rendahkan sensor remote control searah anak panah.

Français
① Bouton d'alimentation
Allume l'appareil.
Si vous appuyez sur le bouton [①] alors que l'appareil est allumé, le menu de commande s'affiche.
Pour quitter le menu OSD, appuyez sur le bouton du panneau et maintenez-le enfoncé pendant au moins une seconde.

② ▲/▼ bouton (▲ / ▼)
Passez au menu supérieur ou au menu inférieur. Vous pouvez aussi ajuster la valeur d'une option.

③ +/ - bouton (◀ / ▶)
Passez au menu de gauche ou au menu de droite. Vous pouvez régler le volume en bougeant le bouton du panneau vers la gauche ou la droite si le menu de commande n'est pas affiché.

④ Capteur de la télécommande
Pour contrôler la télécommande en face du produit, abaissez le capteur de la télécommande en direction de la flèche.

Deutsch
① Netzschalter
Einschalten des Geräts.
Wenn Sie die Taste [①] drücken, während das Gerät eingeschaltet ist, wird das Steuerungsmenü geöffnet.
Drücken Sie zum Schließen des OSD-Menüs die Steuerungstaste mindestens 1 Sekunde.

② ▲/▼ taste (▲ / ▼)
Geht zum oberen oder unteren Menü. Sie können damit auch den Wert einer Option ändern.

③ +/ - taste (◀ / ▶)
Geht zum linken oder rechten Menü. Sie können die Lautstärke ändern, indem Sie die Steuerungstaste nach links oder rechts bewegen, während das Steuerungsmenü nicht angezeigt wird.

④ Fernbedienungssensor
Zur Regulierung der Fernbedienung an der Vorderseite des Produkts schieben Sie den Fernbedienungssensor in Richtung des Pfels.

Magyar
① Bekapcsoló gomb
Kapcsolja be a készüléket.
Ha megnövegye a [①] gombot a készülék bekapsolt állapotában, akkor megjelenik a vezérlő menü.
A képernyőn menüből való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyoma a panel gombot legalább egy másodpercig.

② ▲/▼ gomb (▲ / ▼)
Lépj a felső vagy az alsó menüre. Módosíthatja az egyes opciók értékét is.

③ +/ - gomb (◀ / ▶)
Lépj a jobb vagy a bal oldali menüre. Módosíthatja a hangerőt a panel gombjai vagy a bal mozdításával, ha a vezérlő menü nincsen megjelölve.

④ Távirányító érzékelő
A távirányító használatahoz a készülék előtt, süllyessze le a távirányító érzékelőjét a nyíl irányában.

Arabic
① زر الطاقة
تنشيل المنتج. في حالة تشغيل على الزر [①] عندما يكون المنتج قيد التشغيل، سيتم عرض قائمة التحكم.
قم بالضغط على زر الطاقة حتى تظهر قائمة التحكم على الشاشة.
النقر على زر الطاقة يفتح القائمة المنسدلة.
لقد نظرنا إلى الأعلى.

② زر الارتفاع / زر الانخفاض (▲ / ▼)
النقر على زر الارتفاع أو الانخفاض يتيح لك تغيير قيمة أحد الخيارات.

③ زر اليمين / زر اليسار (◀ / ▶)
النقر على زر اليمين أو اليسار يتيح لك تغيير قيمة أحد الخيارات.

④ زر التحكم عن بعد
لتحريك جهاز التحكم عن بعد من خلال إدخاله في شاشة التحكم.

Español

- ① Botón de encendido**
Encender el producto.
Si pulsa el botón [①] mientras el producto está encendido, se mostrará el menú de control.
- ② ▲/▼ Botón (▲ / ▼)**
Moverse al menú superior o inferior. También puede ajustar el valor de una opción.
- ③ +/ - Botón (◀ / ▶)**
Moverse a la izquierda o derecha o desplazar la tecla del panel siempre que no esté mostrándose el menú de control.
- ④ Sensor de mando a distancia**
Para ajustar el control remoto en la parte frontal del producto, baje el sensor de control remoto en la dirección de la flecha.

Svenska

- ① Strömknapp**
Slå på produkten.
Om du trycker på knappen [①] när produkten är påslagen visas kontrollmenyn.
Du stänger skärmen genom att trycka och hålla in panelknappen under minst en sekund.
- ② ▲/▼ Knapp (▲ / ▼)**
Gå till den övre eller lägre menyn. Du kan också ändra värdet för ett alternativ.
- ③ +/ - Knapp (◀ / ▶)**
Gå till vänster eller höger meny. Du kan ställa in volymen genom att gå till vänster eller höger med panelknappen när kontrollmenyn inte visas.
- ④ Fjärrkontrollsensor**
Använd fjärrkontrollen mot produktens framsida genom att sänka fjärrkontrollsensorn i pilens riktning.

Türkçe

- ① Güç düğmesi**
Ürünün açılışını.
Ürün açığında [①] düğmesine bastığınızda kontrol menüsü görüntülenir. OSD menüsünden çıkışmak için panel düğmesini en az bir saniye basılı tutun.
- ② ▲/▼ Düğme (▲ / ▼)**
Bir üst veya alt menüye gider. Bir seçenekin değerini ayarlamak için kullanılır.
- ③ +/ - Düğme (◀ / ▶)**
Soldaki menü sağdaki menüye gider. Kontrol menüsü görüntülenmeyecekken panel düğmesini sola veya sağa hareket ettirerek ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- ④ Uzaktan kumanda sensörü**
Uzaktan kumandayı ürünün önündeki kontrol etmek için uzaktan kumanda sensörünü sağ yönde döndürün.

日本語

- ① 電源ボタン**
製品の電源をオンにします。
本製品の電源が入っている状態で [①] ボタンを押すと、コントロールメニューが表示されます。
- ② ▲/▼ ボタン (▲ / ▼)**
上または下のメニューを移動します。オプションの値は調節できます。
- ③ +/ - ボタン (◀ / ▶)**
左または右のメニューに移動します。コントロールメニューを表示するには、リモートコントロールセンサーを矢印の方向に下げます。

简体中文

- ① 电源按钮**
打开产品电源。
在产品打开的情况下，按下 [①] 按钮将会显示控制菜单。
退出 OSD 菜单，请按住面板按键至少一秒。
- ② ▲/▼ 按键 (▲ / ▼)**
移到上方或下方菜单。您也可以调整选项的值。
- ③ +/ - 按键 (◀ / ▶)**
移到左方或右方菜单。如果控制菜单未显示，您可以向左或向右移动面板按键以调节音量。
- ④ 遥控传感器**
要在产品前方使用遥控器，请沿箭头方向放低遥控传感器。

繁體中文

- ① 電源按鍵**
開啟產品的電源。
在產品開啟時按 [①] 按鈕，將會顯示控制功能表。
- ② ▲/▼ 按鍵 (▲ / ▼)**
移至上方或下方菜單。您也可以調整選項的值。
- ③ +/ - 按鍵 (◀ / ▶)**
移至左方或右方菜單。如果控制菜單未顯示，您可以向左或向右移動面板按鍵以調整音量。
- ④ 遙控感測器**
要在產品前方使用遙控器，請沿箭頭方向放低遙控感測器。

繁體中文

- ① 電源按鍵**
開啟產品的電源。
在產品開啟時按 [①] 按鈕，將會顯示控制功能表。
- ② ▲/▼ 按鍵 (▲ / ▼)**
移至左方或右方菜單。在控制功能表顯示時，您可以通過向左或向右移動面板按鍵以調整音量。
- ③ +/ - 按鍵 (◀ / ▶)**
移至左方或右方菜單。如果控制菜單未顯示，您也可以調整選項的值。

한국어

- ① POWER 버튼**
제품의 전원을 켭니다.

- ② ▲/▼ 버튼 (▲ / ▼)**
제품이 전원을 켰을 때 상태에서 [①] 버튼을 누르면 컨트롤 메뉴가 나타납니다.

- ③ +/ - 버튼 (◀ / ▶)**
좌우로 메뉴를 이동할 때 사용합니다. 컨트롤 메뉴 표시되지 않은 상태에서 좌우로 움직일 때 사용합니다.

- ④ 리모컨 수신부**
리모컨 수신기를 화살표 방향으로 내리면 제품 앞쪽에서 리모컨 조작을 할 수 있습니다.

Arabic

- ① POWER 버튼**
تشغيل المنتج.
في حالة تشغيل على الزر [①] عندما يكون المنتج قيد التشغيل، سيتم عرض قائمة التحكم.
- ② ▲/▼ التحكم عن بعد (▲ / ▼)**
النقر على زر التحكم عن بعد في الشاشة.
- ③ +/ - التحكم عن بعد (◀ / ▶)**
النقر على زر التحكم عن بعد لتعديل المحتوى.
- ④ داتчик пульта дистанционного управления**
لتحريك جهاز التحكم عن بعد من خلال إدخاله في شاشة التحكم.


- ⑤ مسintonur حجار الحكيم عن بعد**
لتحريك جهاز التحكم عن بعد من خلال إدخاله في شاشة التحكم.

Connections

Connexions


1 Connecting and Using a PC

Français Connexion et utilisation d'un ordinateur

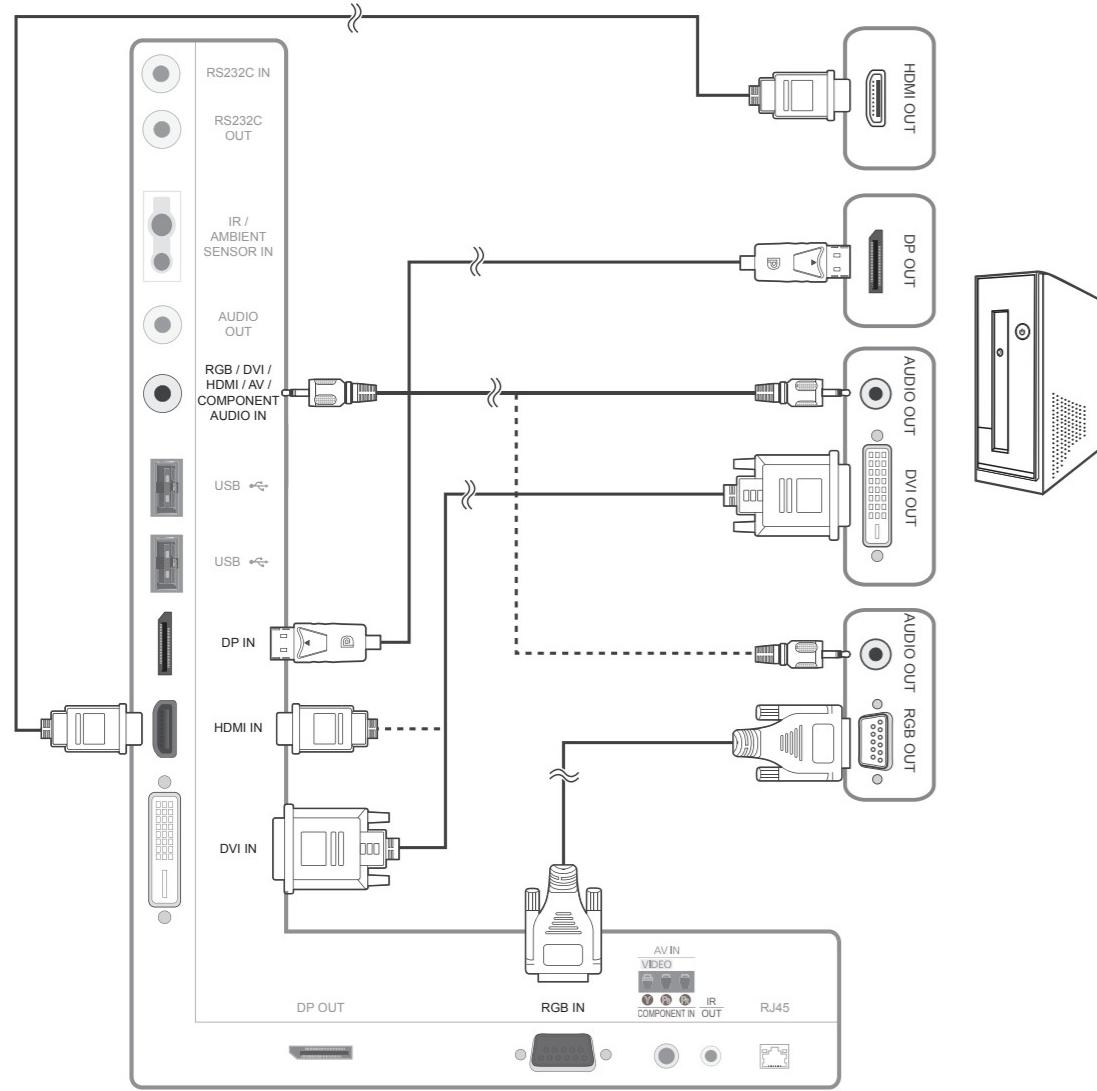


2 Connecting AV Cable, Component Cable, HDMI-DVI Cable, HDMI Cable, Audio System

Français Connexion Câble AV, Câble composante, Câble HDMI-DVI, Câble HDMI, Câble système audio

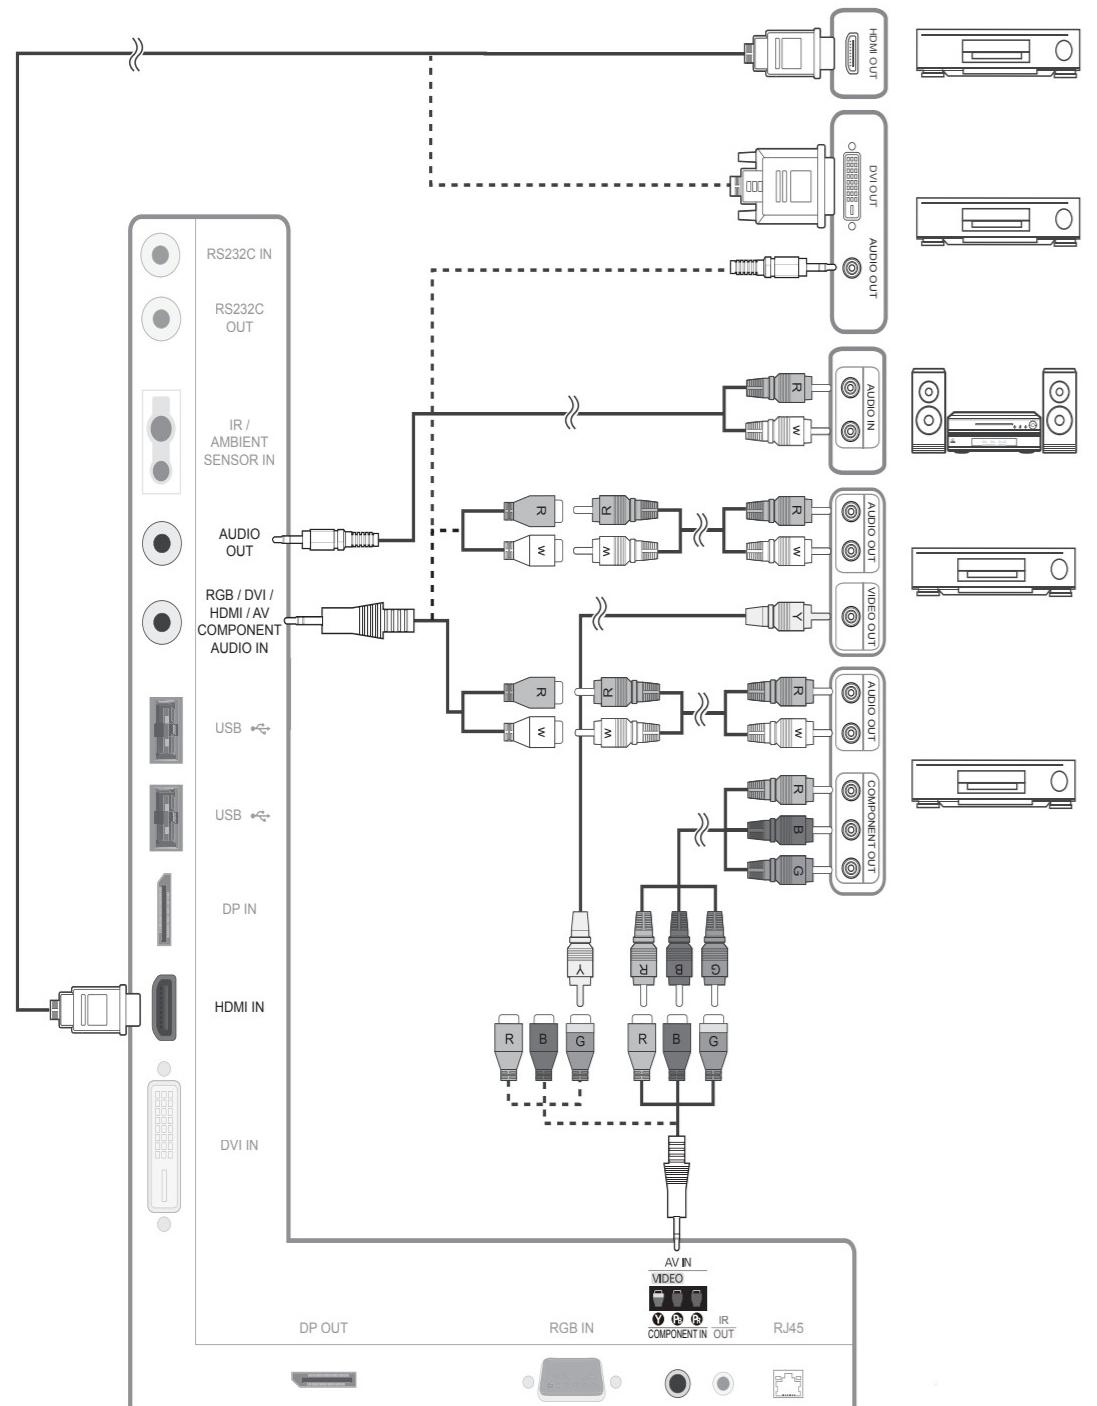


3 Connecting an External Monitor

Français Connexion d'un moniteur externe

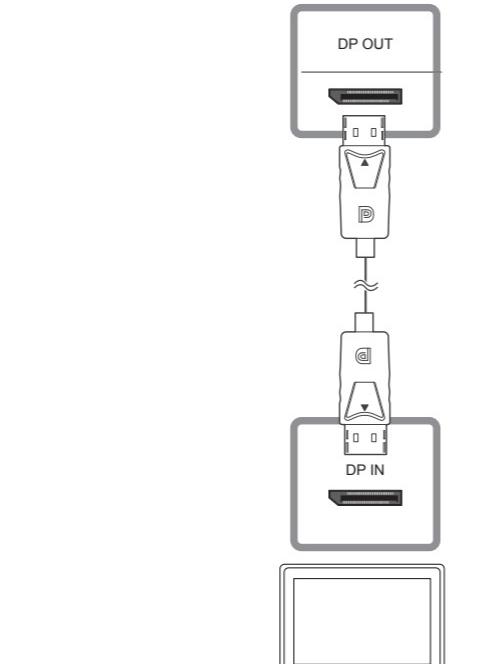


4-1 Using Serial MDC

Français Utilisation série MDC

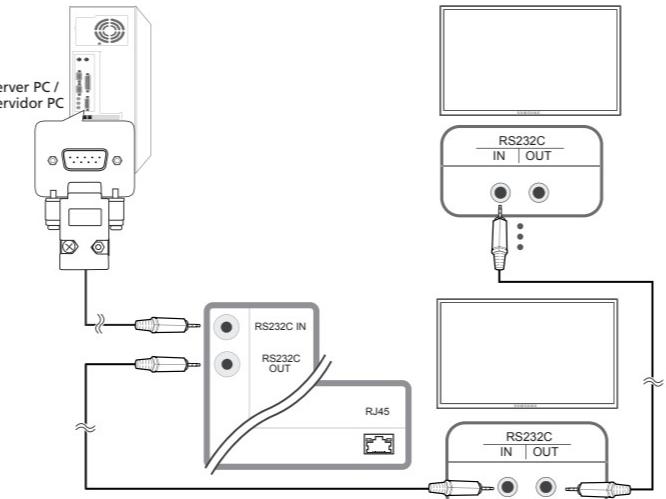


4-2 Using Ethernet MDC

Français Utilisation série MDC

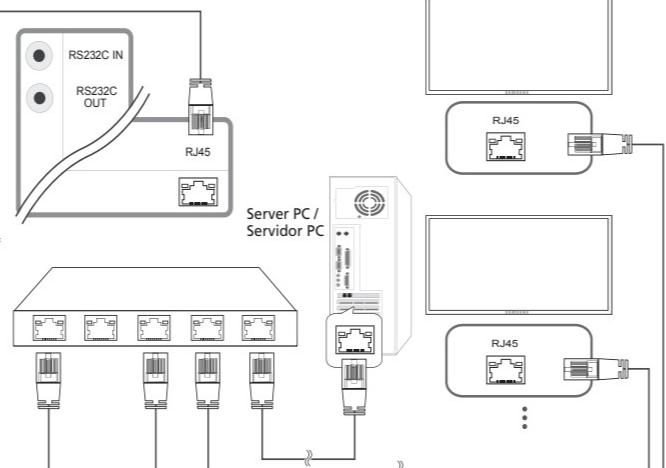




4-3 Using Ethernet MDC

Français Utilisation série MDC

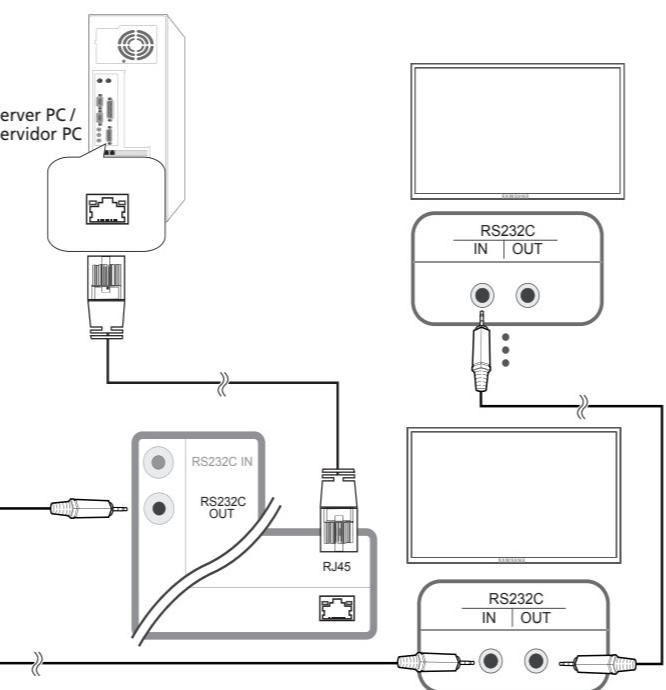


Connecting to a Wired Network

Français Connexion à un réseau

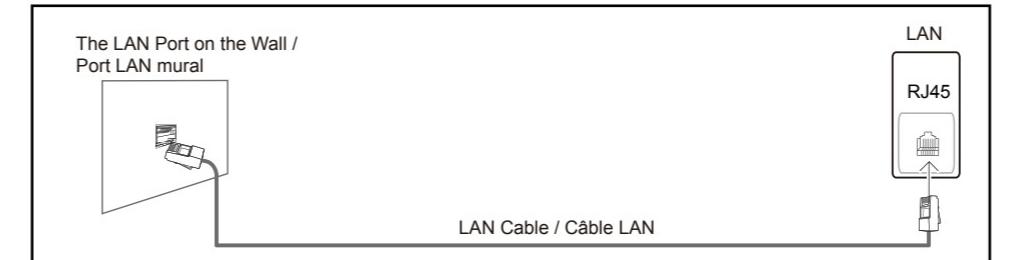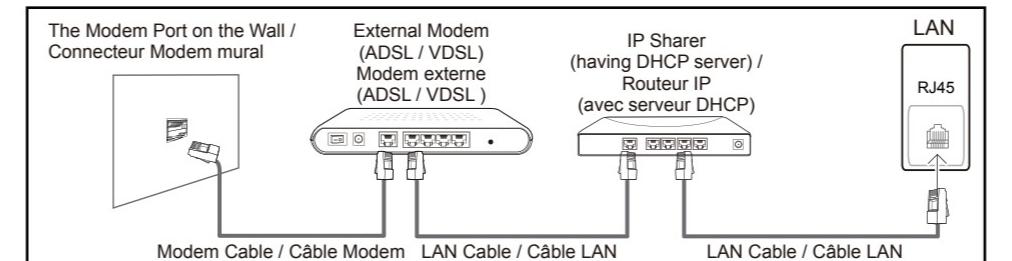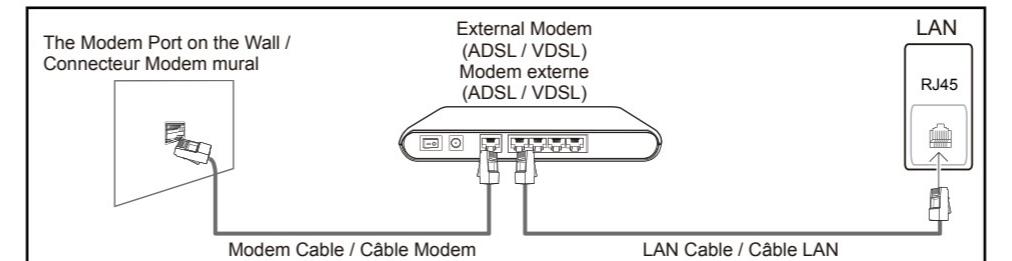

Connecting to a Wireless Network

Français Connexion à un Wireless réseau

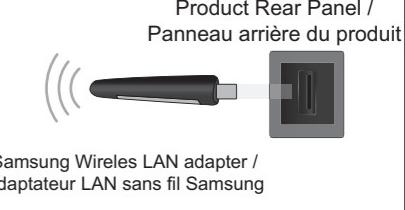

See the User's Manual for further instructions for installation and adjustment. / Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'installation et le réglage.

Troubleshooting

Déballage de votre moniteur

English The power LED is off. The screen will not switch on. Make sure that the power cord is connected.

"No Cable Connected" is displayed on the screen. Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the device connected to the product is powered on.

"Not Optimum Mode" is displayed. This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency. Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.

Bahasa Indonesia LED daya mati. Layar tetap mati. Pastikan kabel daya telah tersambung.

"No Cable Connected" ditampilkan di layar (lihat "Menyambung ke PC").

Pastikan produk telah tersambung dengan benar menggunakan kabel. Pastikan perangkat yang tersambung ke produk telah dihidupkan.

"Not Optimum Mode" ditampilkan. Pesan ini ditampilkan bila sinyal dari kartu grafis melampaui resolusi dan frekuensi maksimum produk.

Lihat Tabel Mode Sinyal Standar dan tetapkan resolusi serta frekuensi maksimum menurut spesifikasi produk.

French L'écran ne s'allume pas. L'écran ne s'allume pas. Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien connecté.

"Aucun câble connecté" s'affiche à l'écran (reportez-vous à la section "Connexion à un ordinateur").

Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble.

Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.

"Mode non optimal" est affiché.

Ce message s'affiche lorsqu'un signal émis par la carte graphique est supérieur à la fréquence et la résolution maximales de l'appareil.

Consultez le tableau des modes de signal standard et réglez la fréquence et la résolution maximales conformément aux spécifications de l'appareil.

Russian Не горит индикатор питания. Экран не включается. Убедитесь, что кабель питания подсоединен.

На экране отображается индикация "Кабель не подключен" (см. раздел "Подключение к компьютеру").

Проверьте, что кабель подключен к устройству с помощью кабеля.

Проверьте, включено ли питание устройства, подключенного к вашему устройству.

Отображается индикация "Неоптимальный режим".

Это сообщение отображается в том случае, когда сигнал с графической платы превышает максимальное разрешение и частоту устройства.

Следите за Таблицей стандартных режимов сигнала и установите максимальное разрешение и частоту в соответствии со спецификацией продукта.

Hungarian A tápkállás jelzéséne nem világít. A képernyő nem kapcsol be. Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva van a tápkábel.

A "No Cable Connected" üzenet látható a képernyón (lásd: "Csatlakoztatás számítógépnek").

Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábelhez.

Egyszerűen megállapítható, hogy van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.

Magyar A tápkállás jelzéséne nem világít. A képernyő nem kapcsol be. Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva van a tápkábel.

A "No Cable Connected" üzenet látható a képernyón (lásd: "Csatlakoztatás számítógépnek").

Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábelhez.

Megjelenik a „Not Optimum Mode“ üzenet.

Ez az üzenet jelenik meg, ha a videokártyáról érkező jel felbontása és frekvenciája meghaladja a készülék maximális felbontását vagy frekvenciáját.

A Szabványos jelmód táblázat alapján állítsa a készülék műszaki jellemzőinek megfelelően a maximális felbontást és frekvenciát.

Italiano Il LED di alimentazione è spento. Lo schermo non si accende.

Verificare che la spina di alimentazione sia connessa.

"Mod non optimale" viene visualizzato a schermo.

Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale proveniente dalla scheda grafica supera la risoluzione e la frequenza massima del prodotto.

Vedere la Tabella delle modalità standard del segnale e impostare la frequenza e la risoluzione massima in base alle specifiche del prodotto.

Svenska Strömlampen är släckt. TSkärmen slås inte på.

Se till att strömsladden är inkopplad.

"Ingen kabel visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning och frekvens.

Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt produktspecifikationerna.

Arabic يم عرض "لا يوجد كabel موصى به" على الشاشة (رجاءً إلى "الوصول بكمبيوتر").

تحقق من توصيات الموصى به لـ LAN.

تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي.

يتم عرض "ليس الوضع الأمثل".

يتم عرض "ليس الوضع الأمثل".</